取扱説明書

OBD12-RD OBD12-M


① アダプターの設定

∧注章

スイッチの操作は、ボールペンまたは小形ドライバの先など、丸みのあるものを で使用ください。ピンセットなど先端の鋭利なものによる操作は、操作部に傷を つけて操作ができなくなったり、接点部の接触に支障をきたす恐れがあります。 また、シャープペンシルでの操作はしないでください。芯の粉や欠片がスイッチ の動作を阻害する、スイッチ内部に入り込んで接触に支障をきたす。あるいは基 板上に落下してパターンの領絡や絶縁等トラブルの原因になります。



- 大きな力で無理な操作はしないでください。操作部の破損や変形により故障の原 ! 因とたります.
- OBD II アダプターのディップスイッチで、各自動車メー カー用の設定を行ってください。
 - ※ディップスイッチを初期設定のまま使用した場合、接続して いる弊社製品の電源がONになり、数分でOFFになりますが異 常ではありません。

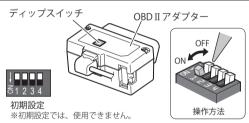



株式会社コピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33


②接続のしかた

∕∕警告

- 電源コードは確実に差し込んでください。接触不良を起こして火災の原因となります。
- 指定以外のヒューズは使用しないでください。指定以外のヒューズを使用すると異 営渦熱や発火の原因となります。ドューズは必ず同一の定格のものと交換してくだ さい。
- 取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、 ハンドル等) の妨げにたらたい場所に取り付けてください。廻った取り付けは、本 涌事故の原因となります.
- エアバッグの近くに取り付けたり、配線をしないでください。 万一のとき動作したエアバッグで本機が飛ばされ、事故やケガの原因となります。 また、コード類が妨げとなり、エアバッグが正常に動作しないことがあります。
- コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しないでください。故障や感雷の原因 となります。

△注音

- 取り付けは確実に行ってください。本体などの脱落・落下等によるケガや事故、物 的損害をこうむる恐れがあります。
- 突起部分などでケガをする恐れがありますので、取り付けや取り外しの際はご注意 ください。
- OBDⅡアダプターを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らないでください。電源 ケーブルに傷がついて、感電やショートによる発火の原因となります。必ず OBD II アダプターの本体部分を持って抜いてください。
- お手入れの際は、OBDIIアダプターを抜いてください。感電の原因となります。
- ●次の③で確認するOBDⅡコネクターにOBDⅡアダプター を差し込み、本機DCジャックにDCプラグを差し込んでく ださい。

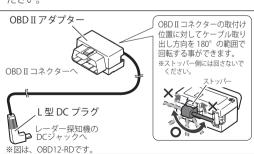




③ 接続位置の確認と接続

初めてOBDⅡアダプターを車両に取り付ける場合は、レー ダー探知機の起動に数分かかることがあります。

●車両によってOBD II コネクターの位置が変わりますの で、下記の10か所を確認し、接続してください。

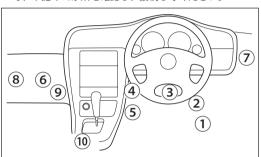


- ①:アクセルペダル脇
- ②: 運転席足元右側 (蓋付の場合有り)
- ③:運転席足元中央
- ④:運転席足元左側(蓋付の場合有り)
- ⑤:センターコンソール右脇
- ⑥:助手席足元右側
- ⑦:ステアリング右脇パネル裏側(蓋付)
- ⑧:助手席足元左側
- ⑨:センターコンソール左脇
- ※同形状のコネクターに ⑩:センターコンソール下 插し込んでください。

OBDITコネクター

※ 車両により、カバーを外さないとOBD Ⅱ アダプターを取り付け できない場合があります。

ヒューズの交換

- ●本体の電源が入らないときは、下記のことを確認してく ださい。
 - 1. 接続コード類がはずれていないか
 - 2. アダプター内のヒューズが切れていないか

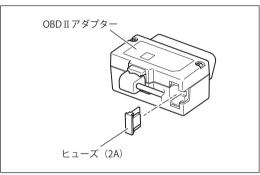

●図のようにヒューズを外し、元に戻すときは、逆の手順 で取り付けてください。

※弊社製品を取り付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の 付随的損害については、一切その責任を負いません。